


COSWHEEL MIRAI Tリアキャリアの取り付け方

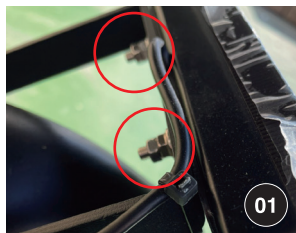

➤ テールランプを止めている2つのネジを外します。




➤ 写真の赤丸部分、結束バンドを切断します。



➤ 写真の赤丸部分、結束バンドを切断します。




➤ コネクタを外します。グッと力を入れて左右引っ張って下さい。

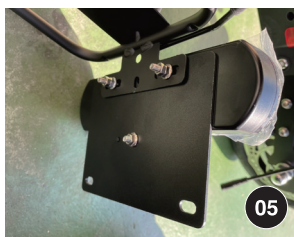

➤ 写真を参考に、テールランプをリアキャリアへ装着します。



➤ 写真を参考に、両サイドを1cmほどシールをカットしてください。

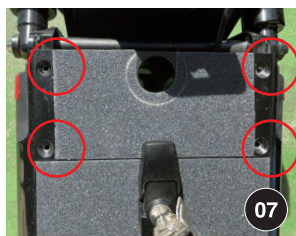


➤ カット後、赤丸4箇所ネジを外します。




➤ 同梱しているネジ、ワッシャーを用意します。



➤ 写真を参考にリアキャリアを取り付けます。

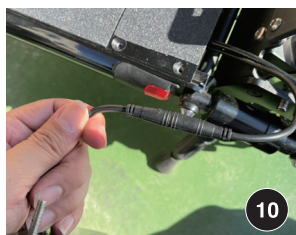

➤ ④で外していたコネクタを取り付けます。

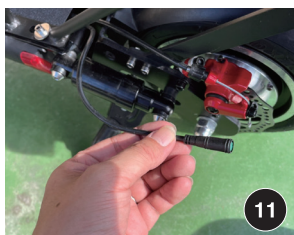

➤ コードが届かない場合、写真のケーブルは奥に遊びがあり、ひっぱると伸びます。



➤ ケーブルの緩みが気になる場合、結束バンド等ご用意いただき、締めて完成です。